



FX-H 420 i

ANHÄNGERSENDER

INSTALLATION UND PROGRAMMIERUNG



WWW.ACOMAX.DE/VIDEOS#STEUERUNG

TECHNISCHE
DOKUMENTATION



1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN


Die acomax Steuerungen dienen zur Ansteuerung von Antrieben für Rollläden, Sonnenschutzanlagen und vergleichbaren Anwendungen im Kurzzeitbetrieb. Sie sind robust und zuverlässig. Der Anschluss und die Programmierung lassen sich einfach und schnell erledigen. Die Anwendung ist nur für trockene Umgebung vorgesehen.

TECHNISCHE DATEN

KENNGRÖSSE	WERTE
Batterietyp	3 V (Batterietyp CR 2032)
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz bidirektional
Sendeleistung	10 mW
Betriebstemperatur	-10 °C bis +70 °C
Reichweite	ca. 100 m im freien Raum

2. BATTERIEWECHSEL/ABMESSUNGEN

ABMESSUNGEN

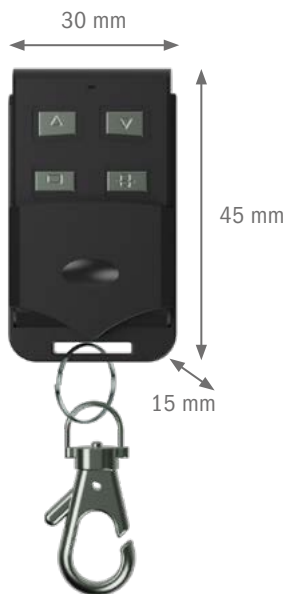

BATTERIEWECHSEL



HINWEIS


Batteriedeckel auf der Rückseite abnehmen und Batterie Typ CR 2032 einlegen. Auf richtige Polung achten.

WANDHALTERUNG

Im Lieferumfang eines jeden Wandsenders ist eine Wandhalterung enthalten. Die Montage des Halters erfolgt mit dem beiliegenden Montagematerial. Der Wandsender wird einfach per Magnet in der Halterung gehalten.

3. PROGRAMMIERUNG

LEGENDE

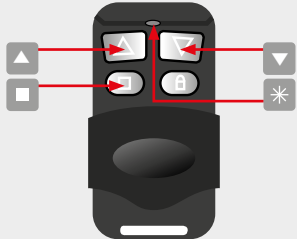BEZEICHNUNG	SYMBOL	BEZEICHNUNG
Vorderseite Sender		Ab-Taste LED

HINWEIS

Jeder Mehrkanalsender verfügt über einen Sammelkanal, über den alle eingelernten Produkte gleichzeitig gesteuert werden können.

ANLERNEN DES SENDERS

HINWEIS

Das Anlernen des Senders ist abhängig vom Empfänger (z. B. Antrieb oder externer Empfänger). Diese Programmiervorgänge entnehmen Sie bitte der Anleitung des Antriebs MX-Fi, MX-Nfi, MX-Ri, MX-I, MX-Mf, MX-Zf, MX-Bf oder der Empfänger der Serie FX-E i.

4. SONDERFUNKTIONEN

ZUSÄTZLICHEN FX-H 420 i ANLERNEN

HINWEIS

Jeder Sender/Kanal kann bis zu zehn Antriebe steuern, und jeder Antrieb kann von bis zu zehn Sendern/Kanälen angesteuert werden. Die Programmierungen, die in der Regel aus einer Kombination von drei Tasten bestehen, müssen innerhalb eines Zeitfensters von maximal 10 Sekunden erfolgen.

AKTION		ANMERKUNG
1	ANGELERNTER SENDER/ZU KOPIERENDER KANAL	
2	 	P2-TASTE am bereits angelernten SENDER/KANAL einmal drücken. Antrieb dreht und piepst EINMAL .
3	 	P2-TASTE am bereits angelernten SENDER/KANAL einmal drücken. Antrieb dreht und piepst EINMAL .
4	FX-H 420 i	
5	 	STOPP-TASTE am FX-H 420 i gedrückt halten. Antrieb dreht ZWEIMAL und piepst DREIMAL .
6	ANLERN-/KOPIERVORGANG ABGESCHLOSSEN.	

5. LÖSCHFUNKTIONEN

LÖSCHEN EINES FX-H 420 i

AKTION		ANMERKUNG
1	ANGELERNTER SENDER/ZU KOPIERENDER KANAL	
2	 	P2-TASTE am bereits angelernten SENDER/KANAL einmal drücken. Antrieb dreht und piepst EINMAL .
3	 	P2-TASTE am bereits angelernten SENDER/KANAL einmal drücken. Antrieb dreht und piepst EINMAL .
4	FX-H 420 i	
5	 	STOPP-TASTE am FX-H 420 i gedrückt halten. Antrieb dreht ZWEIMAL und piepst DREIMAL .
6	LÖSCHEN EINES SENDERS ABGESCHLOSSEN.	

6. SONSTIGES

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Die Garantie entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Der Ansprechpartner für eventuelle Garantieleistungen ist der Fachhändler. Der Garantieanspruch gilt nur für das Land, in dem das Produkt erworben wurde. Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen. Wenn Sie Kundendienst, Ersatzteile oder Zubehör benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Änderung vorbehalten.

HINWEIS ZUR EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt acomax, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der in Europa geltenden europäischen Richtlinien übereinstimmt. Eine Konformitätserklärung ist auf der Website www.acomax.de/downloads verfügbar.