

Bedienhinweis



WAREMA Programmierkabel smart

Der SonnenLichtManager

Nur für Fachkräfte
Für zukünftige Verwendung auf-
bewahren.

1 Hinweise zur Sicherheit



- Die Anleitung vor dem Gebrauch des Produktes durchlesen.
- Die Sicherheits- und Einstellhinweise beachten.

Zielgruppe

Die Anleitung richtet sich an den Monteur (Inbetriebnahme) und die Elektrofachkraft (Anschlussarbeiten).

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die nachfolgenden Angaben gelten für folgendes Produkt:
Programmierkabel smart

Das Produkt ist ausschließlich für die Einstellung und Inbetriebnahme von Antrieben in WAREMA Sonnenschutzprodukten bestimmt.

- Rohrmotor 230 V
- Blockmotor 230 V



INFO

Die genaue Auflistung der Antriebe ist der App unter Hilfe zu entnehmen.

2 Aufbau und Zubehör

Programmierkabel smart Art.-Nr. 2058763		1 Funktionstasten
		2 Bedientasten

Adapter Art.-Nr. 2017760		Adapter STAS 4 auf STAK 3
-----------------------------	--	---------------------------

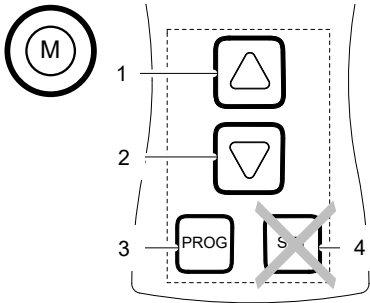
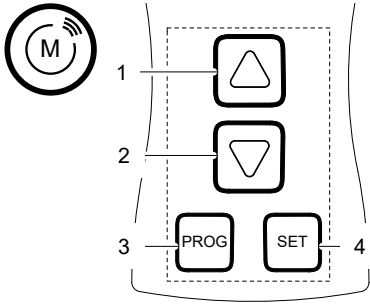
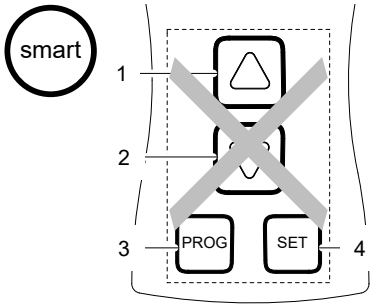
Adapter Art.-Nr. 2017761		Adapter STAS 3 auf offenes Ende
-----------------------------	--	---------------------------------

Adapter Art.-Nr. 2017764		Adapter STAS 4 auf offenes Ende (nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat bestellt werden)
-----------------------------	--	--

Bezeichnung	Art.-Nr.
Adapterstecker für das britische Standardsteckersystem (IP 20)	627189
Adapterstecker für das Schweizer Steckdosensystem (IP 20)	627188

Tab. 1: optionales Zubehör

3 Erklärung Funktionstasten

Funktionstaste Motor	INFO Dieser Modus ist für Standard 230 V Motoren mit mechanischer oder elektronischer Endabschaltung (z. B. GJ56..., ZM REA). Nicht zulässig bei Motoren mit integriertem SMI-Modul, 2 TE Motoren oder WMS Komfortsteuerung!		
		1 HOCH-Taste 2 TIEF-Taste 3 PROG-Taste 4 nicht belegt	HOCH-Befehl TIEF-Befehl HOCH-/TIEF-Befehl gleichzeitig (nicht bei mechanischer Endabschaltung)
Funktionstaste Motor mit Funk	INFO Dieser Modus ist nur für EWFS/WMS Funkmotoren.		
		1 HOCH-Taste 2 TIEF-Taste 3 PROG-Taste 4 SET-Taste	HOCH-Befehl TIEF-Befehl Endlagen löschen Endlagen speichern
Funktionstaste smart	INFO Dieser Modus ist zur Bedienung über die Smartphone App (siehe "Datenbank aktualisieren").		
		1 nicht belegt 2 nicht belegt 3 nicht belegt 4 nicht belegt	



HINWEIS

Produktbeschädigung durch Fehlbedienung!

Der Modus muss zum Antrieb passen. Ist dies nicht der Fall, kann das Programmierkabel smart beschädigt werden.

Bei mechanischen Antrieben darf die PROG-Taste nicht betätigt werden, da sonst der Antrieb und/oder das Sonnenschutzprodukt und/oder das Programmierkabel smart beschädigt werden.

4 App herunterladen

iOS (Betriebssystem)

Die benötigte App "WAREMA Programmierkabel smart" im App Store (iOS) herunterladen.

Android (Betriebssystem)

Die benötigte App "WAREMA Programmierkabel smart" im Google Play Store herunterladen.

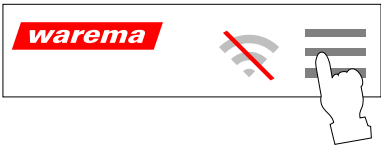
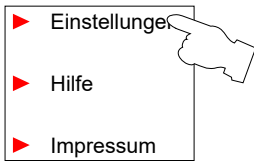

5 Datenbank aktualisieren

Warum? Wie oft?

In der Datenbank werden die Anleitungen und die Einstelllogiken "automatischer Modus" zur Verfügung gestellt.

Die Daten müssen bei der Erstinstallation heruntergeladen und in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden.

Vorgehen

Datenbank aktualisieren	Einstellungen aufrufen		→	Einstellungen Hilfe Impressum ↳ Pulldown-Menü öffnet sich.
	Update aufrufen		→	STARTE UPDATE ↳ Bereich öffnet sich.
	Download starten		→	 ↳ Daten werden übertragen.
	Download beendet	Hinweis Aktualisierung erfolgreich heruntergeladen OK	→	 ↳ Download abgeschlossen.



INFO

Empfehlung: Download über WLAN mit Internetverbindung

6 Technische Daten

Parameter	Werte
Versorgung	
Nennspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	2 W
Ausgang	
Schaltleistung bei 230 V AC/cosφ = 0,6	500 VA
WLAN Transceiver	
Sendefrequenz	2,40 bis 2,48 GHz
Reichweite (ungestörte Umgebung)	10 m
Gehäuse	
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C
Produktkonformität	
einsiehbar unter www.warema.de	CE

7 Verbindung herstellen

Das Smartphone muss manuell mit dem WLAN des Programmierkabels smart verbunden werden.

WLAN-Name: WAREMA [xxxx]
 Passwort: warema5858

8 Anschlussplan



HINWEIS


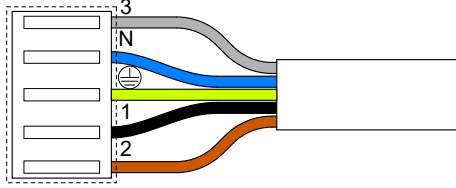

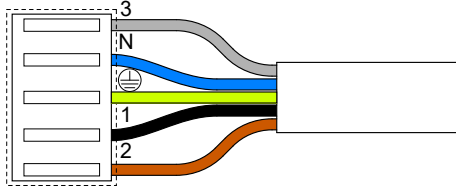

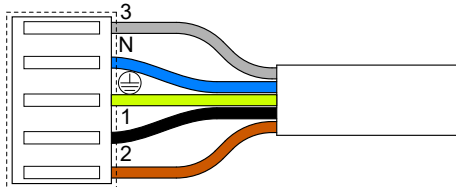
Produktbeschädigung durch falschen Anschluss.
 Mehrere Motoren nicht parallel anschließen!

4-poliger Adapter

Programmierkabel	Adapterbelegung bei Standard 230 V Motoren	
		1 HOCH-Befehl (schwarz)
		2 TIEF-Befehl (braun)
		⊕ Schutzleiter (grün-gelb)
		N Neutralleiter (blau)
Programmierkabel	Adapterbelegung bei EWFS/WMS Funkmotoren	
		1 Dauerspannung (schwarz)
		2 Programmierbefehl (braun)
		⊕ Schutzleiter (grün-gelb)
		N Neutralleiter (blau)

Mögliche Fehler

5-poliger Adapter

Programmierskabel	Adapterbelegung bei 230 V Motoren mit integriertem SMI-Modul	
		3 HOCH-Befehl (grau)
		N Neutraleiter (blau)
		⚡ Schutzleiter (grün-gelb)
		1 TIEF-Befehl (schwarz)
		2 Dauerspannung (braun)
Programmierskabel	Adapterbelegung bei WMS-Komfortsteuerung	
		3 Dauerspannung (grau)
		N Neutraleiter (blau)
		⚡ Schutzleiter (grün-gelb)
		1 HOCH-Befehl (schwarz)
		2 TIEF-Befehl (braun)
Programmierskabel	Adapterbelegung bei 230 V Motoren mit 2 Tiefenschaltern	
		3 TIEF 2-Befehl (grau)
		N Neutraleiter (blau)
		⚡ Schutzleiter (grün-gelb)
		1 TIEF 1-Befehl (schwarz)
		2 HOCH-Befehl (braun)

9 Mögliche Fehler

Störung: 230 V LED leuchtet nicht			
	Ursache	Hinweis	Behebung
	Es liegt keine Spannung an.		Spannungsversorgung/Steckdose überprüfen bzw. wechseln.
	Die Gerätesicherung hat ausgelöst.	Für Sicherungswechsel die Schrauben am Batteriefach auf der Rückseite lösen und das Fach öffnen.	Die Sicherung auswechseln (3,15 AT H).
Störung: Motor fährt ohne Betätigung los, Motor brummt oder macht ungewöhnliche Geräusche			
	Ursache	Hinweis	Behebung
	Ein Relais ist verklebt.	Dies kann durch Fehlbedienung bzw. falsche Auswahl des Motors passieren.	Gerät an WAREMA einschicken.
Störung: Funktion smart - WLAN LED blinkt langsam			
	Ursache	Hinweis	Behebung
	Es ist kein Smartphone mit dem Programmierskabel verbunden.		WLAN Verbindung herstellen (siehe Kapitel 7/Seite 5).

Störung: Funktion smart - WLAN LED blinkt schnell			
	Ursache	Hinweis	Behebung
	Es sind zwei Smartphones mit dem Programmierkabel verbunden.	Es kann immer nur ein Smartphone das Programmierkabel steuern.	WLAN Verbindung des zweiten Smartphones trennen.

Störung: Funktion smart - sehr kurze Fahrbefehle werden nicht korrekt ausgeführt			
	Ursache	Hinweis	Behebung
	Zeitversatz zwischen Tastendruck und der Ausführung des Befehls.	Dieses Problem kann bei Befehlen kleiner 1 s auftreten und nur in der App im manuellen Modus.	Einstellvorgang erneut starten und die Taste ein etwas länger gedrückt halten.

Störung: Funktion Motor (Standard) - Modus lässt sich nicht aktivieren			
	Ursache	Hinweis	Behebung
	Es wird zeitgleich eine zweite Taste gedrückt.	Damit ein Modus gewechselt werden kann, darf keine weitere Taste gedrückt sein. In diesem Fehlerfall geht nur der Modus smart.	Kontrollieren ob eine zweite Taste gedrückt wird.
	Eine Taste der Folientastatur ist defekt.	Damit ein Modus gewechselt werden kann, darf keine weitere Taste gedrückt sein. In diesem Fehlerfall geht nur der Modus smart.	Gerät an WAREMA einschicken.

Störung: Funktion Motor Funk - Modus lässt sich nicht aktivieren			
	Ursache	Hinweis	Behebung
	Es wird zeitgleich eine zweite Taste gedrückt.	Damit ein Modus gewechselt werden kann, darf keine weitere Taste gedrückt sein. In diesem Fehlerfall geht nur der Modus smart.	Kontrollieren ob eine zweite Taste gedrückt wird.
	Eine Taste der Folientastatur ist defekt.	Damit ein Modus gewechselt werden kann, darf keine weitere Taste gedrückt sein. In diesem Fehlerfall geht nur der Modus smart.	Gerät an WAREMA einschicken.

Störung: Funktion Motor Funk - Motor fährt automatisch hoch, sobald der Modus aktiv ist			
	Ursache	Hinweis	Behebung
	Es ist kein Funkmotor angeschlossen.	Im Modus Funk wird auf Hoch eine Dauerspannung gelegt, deshalb fährt ein Standard Motor direkt Hoch.	Modus Standard auswählen.

Störung: Funktion Motor Funk - Motor lässt sich nicht bedienen/einstellen			
	Ursache	Hinweis	Behebung
	Funkmotor ist nicht mehr über das Kabel einstellbar.	Der Motor ist nur eine gewisse Zeit nach einem Power Up in diesem Einstellmodus.	Programmierkabel für 10 s vom Strom nehmen, damit der Motor stromlos ist und anschließend Einstellvorgang wiederholen.

Störung: Anleitung kann nicht geöffnet werden			
	Ursache	Hinweis	Behebung
	Keinen oder inkompatiblen PDF-Reader verwendet.		Aus dem App-Store einen PDF-Reader installieren und erneut versuchen.

10 Entsorgung

Unbrauchbar gewordenes Produkt gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsorgen.

Abhängig von der Art des Motors kann ein Lithium-Ionen-Akku im Motor verbaut sein.



So gekennzeichnete Bauteile dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden.

Durch die Kennzeichnung mit diesem Symbol wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auf folgende Pflichten hingewiesen:

- Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind getrennt zu entsorgen.
- Vertreiber der Elektrogeräte oder Entsorgungsbetriebe sind zur unentgeltlichen Rücknahme verpflichtet.
- Im Elektrogerät enthaltende personenbezogene Daten sind vor der Entsorgung eigenverantwortlich zu löschen.