

Technik Datenblatt

WMS Sender UP

Der SonnenLichtManager



Der WMS Sender UP ist ein Unterputzgerät zur Einbindung konventioneller Taster in das WMS Funksystem. Er wandelt Tastimpulse eines konventionellen 230 V Tasters in Funksignale zur Steuerung von WMS Empfängern um.

Bidirektional

Hohe Reichweite und Funktionssicherheit: Ein Mesh-Netzwerk gibt die Befehle von Empfänger zu Empfänger weiter – auch zu einem weiter entfernten Sonnenschutz. Der Sender empfängt eine Rückmeldung zur ausgeführten Funktion.

Konventionell integrierbar

Unterputzgerät zur Einbindung konventioneller 230 V Taster in das WMS System: Funksignale werden zur Steuerung von WMS Empfängern umgewandelt.

Einheitlich bedienbar

Der WMS Sender UP steuert bis zu 10 Empfänger des gleichen Produkttyps.



Bestellnummer

Artikelnummer 1002882

Technische Informationen

Kanäle	1
Montageart	Unterputz (UP)
Schutzart	IP 20

Allgemeine Informationen

Produkt Keyfacts

Unterputzgerät zur Einbindung konventioneller Taster in das WMS System

Produkteigenschaften

- Steuerung von bis zu 10 Empfängern des gleichen Produkttyps
- wandelt die Tastimpulse eines konventionellen 230 V Tasters in WMS Signale zur Fernsteuerung von WMS Empfängern um
- durch Anschluss eines zusätzlichen Tasters können Komfortfunktionen der eingelernten Produkte ein- und ausgeschaltet werden oder individuelle Komfortpositionen angefahren werden
- kompakte Bauweise ermöglicht Montage in einer Unterputzdose
- Inbetriebnahme über WMS Handsender comfort oder komfortabel über die WMS studio pro Software

Technische Daten

Maße

Breite	49 mm
Höhe	49 mm
Tiefe	32 mm


Produktmerkmale

Frequenz	50-60 Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Montageart	Unterputz (UP)
Sendefrequenz	2,4 GHz
Betriebsspannung	85-265 V AC
Kanäle	1

Einbaubeispiele

Funktionsprinzipien

Ansteuerung eines WMS Empfängers mittels WMS Sender UP

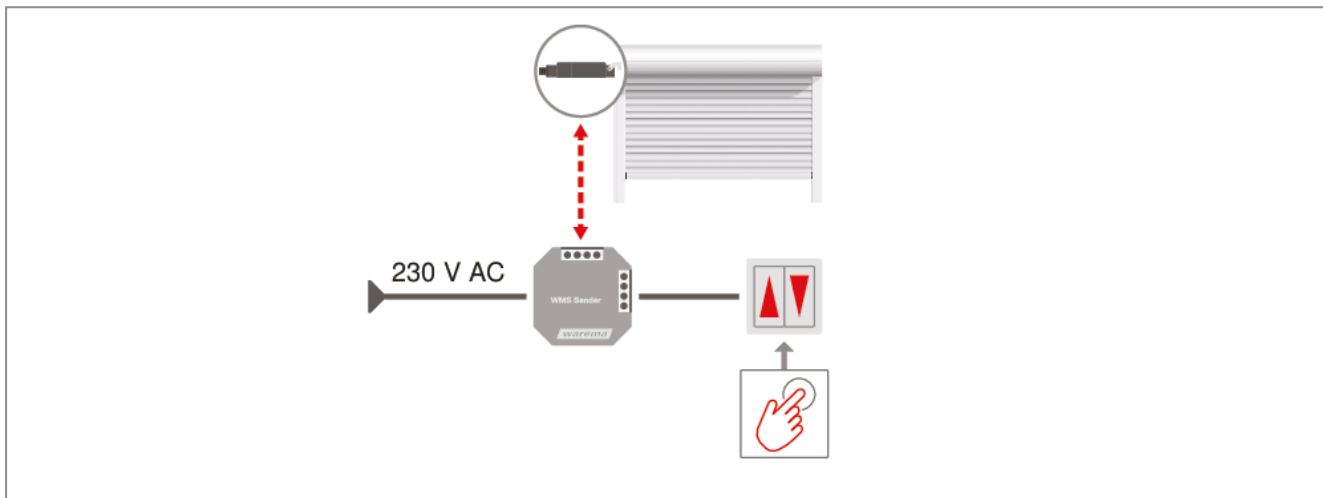

Anschlusspläne

WMS Sender UP

