

Technik Datenblatt

WMS Wandsender plus

Der SonnenLichtManager



Der WMS Wandsender plus ist eine 6-Kanal-Steuerung zur drahtlosen Bedienung für bis zu 10 WMS Empfänger des gleichen Produkttyps je Kanal.

Bidirektional

Hohe Reichweite und Funktionssicherheit: Das Mesh-Netzwerk gibt die Befehle von Empfänger zu Empfänger weiter – auch zu weit entfernten Sonnenschutzprodukten. Der Sender empfängt eine Rückmeldung zur ausgeführten Funktion.

Integriert

Angepasst an das Design der Schalter im Objekt: Der WMS Wandsender ist in der Farbe Weiß verfügbar und in jedes handelsübliche Schalterprogramm integrierbar.

Stark vernetzt

Der 6-Kanal WMS Wandsender plus steuert bis zu 10 Empfänger des gleichen Produkttyps je Kanal. Individuelle Komfortpositionen lassen sich speichern und aufrufen.



Bestellnummer

Artikelnummer 2016193

Technische Informationen

Materialfarbe	Weiß
Kanäle	6
Schutzart	IP 30

Allgemeine Informationen

Produkt Keyfacts

6-Kanal-Wandsender zur drahtlosen Bedienung von WMS Empfängern

Produkteigenschaften

- Steuerung von bis zu 10 WMS Empfängern des gleichen Produkttyps je Kanal
- Aufrufen und Speichern individueller Komfortpositionen
- kanalweise Ein- und Ausschalten der Komfortfunktionen (Sonnenautomatik, Dämmerungsautomatik, Temperaturautomatik) möglich
- passend in jedes Standard-Schalterprogramm mithilfe eines optional erhältlichen Zentralrahmens

Technische Daten

Maße

Breite 50 mm

Höhe 50 mm

Tiefe 10 mm

Materialeigenschaften

Materialfarbe Weiß

Produktmerkmale

Schutzart IP 30

Schutzklasse III

Sendefrequenz 2,4 GHz

Kanäle 6


Produktkonfiguration

Im Lieferumfang enthalten



Knopfzelle CR2032

Zusatzausstattungen

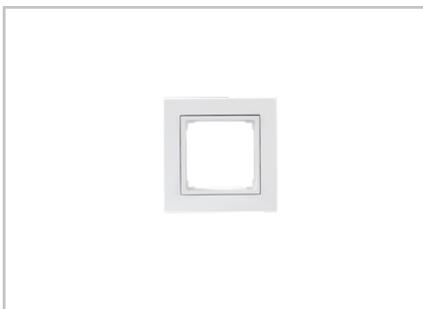


Rahmen EWFS/WMS
Wandsender weiß
2022539

Einbaubeispiele

Einbauzeichnungen

Einzelteile Wandsender

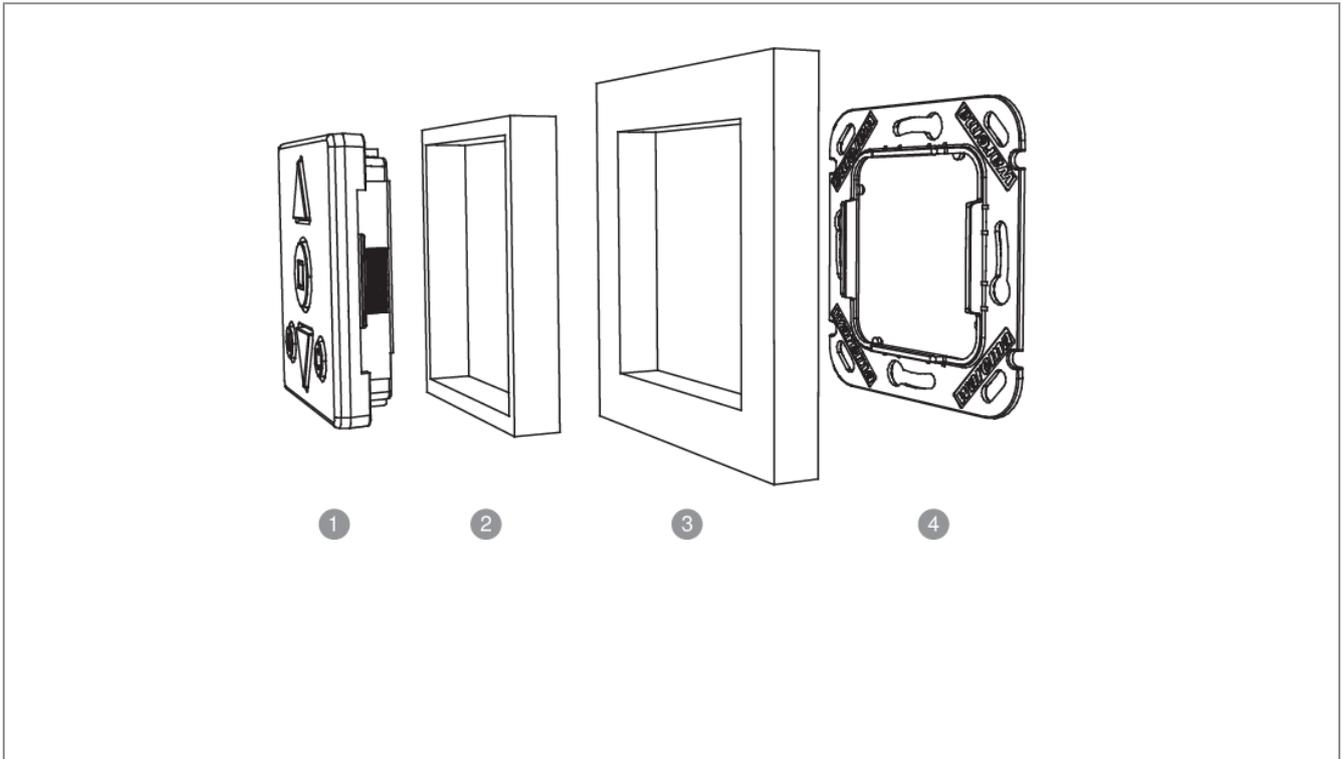

- 1 Wandsender (im Lieferumfang enthalten)
- 2 Zentralrahmen (bauseitig oder als optionales Zubehör bestellbar)
- 3 Schalterprogrammrahmen (bauseitig oder als optionales Zubehör bestellbar)
- 4 Montagerahmen (im Lieferumfang enthalten)

Funktionsprinzipien

Ansteuerung eines WMS Empfängers mittels WMS Wandsender plus

